WERKZEUGSCHRANK
TWWS2C
Werkstatt-Eck-Schranksystem

TWWS2C

INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch.
Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 1

2. Identifikation der Betriebsanleitung 1

3. Technische Daten 2

4. Modifikation des Produktes 2

5. Sicherheitsbezogene Informationen 2

5.1 Sicherheitshinweise 2

6. Technische Spezifikation 3

7. Aufbau und Installation 4

7.1 Aufbauanleitung 4

7.2 Erweiterung des Werkstatt-Schranksystems 5

8. Anhang 6

8.1 Abmessungen 6

8.2 Explosionszeichnung 7

Wichtige Informationen:

AUFBAU

Das Aufbauvideo zu diesem Werkzeugschrank finden Sie auf YouTube: **https://youtu.be/d2EnrD5rTaQ** oder scannen Sie den QR-Code.

PRODUKTVORSTELLUNG

Das Produktvorstellungsvideo zu diesem Werkzeugschrank finden Sie auf YouTube: **https://youtu.be/cn-X0NlrKCM**

oder scannen Sie den QR-Code.

TIPS & TRICKS

In der Rubrik **"Tips & Tricks"** zeigen wir Ihnen einfache Lösungen, in Videos, um mit Ihren TWIN BUSCH® Produkten noch effizienter zu arbeiten. Unser Technikspezialist erklärt Ihnen die exakten Handgriffe.

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?coID=900#horizontalTab7

ZUBEHÖR

Wir empfehlen Ihnen in unserem Shop passend zu diesem Werkzeugschrank noch zusätzliche **Zubehörartikel** wie bspw. erweiternde Werkzeugschrankteile.

https://www.twinbusch.de/index.php?cPath=13

1. Allgemeines

Mit dem Profi-Werkstattschranksystem TWWS2C bieten wir Ihnen ein professionelles und massives Werkstatt-Eck-Schranksystem mit verschiedenen Stau-, Ablage- und Aufhängeflächen.

Der Unterschrank ist abschließbar und bietet eine große Staufläche. Im oberen Bereich befindet sich ein offener Eckschrank für weitere Staufläche. Desweiteren befinden sich LED-Lichtröhren unter dem Eck-Oberschrank für eine optimale Ausleuchtung Ihrer Arbeitsfläche. Eine robuste Werkzeug-Lochwand (mit integrierter 3-fach Steckdose) und eine massive, 35 mm starke Arbeitsplatte komplettieren das System.

Desweiteren ist keine Wandbefestigung erforderlich und somit ist das Werkstatt-Schranksystem sehr flexibel aufstellbar.

Besonderheiten des Produktes:

- Modernes Design in gewohnter TWIN BUSCH®-Qualität
- Hochwertige Pulverlackbeschichtung
- Unterschrank ist abschließbar und bietet eine große Staufläche
- LED-Lichtröhren für eine optimale Ausleuchtung Ihrer Arbeitsfläche
- Robuste, starke Arbeitsplatte (Lackversiegeltes Massivholz)
- Werkzeug-Lochwand (mit integrierter 3-fach Steckdose) im kompletten Arbeitsplattenbereich
- Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Freistehender Aufbau möglich (keine Wandbefestigung erforderlich)
- Robuste Bauweise

2. Identifikation der Betriebsanleitung

Betriebsanleitung TWWS2C

der TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251-70585-0
Telefax: +49 6251-70585-29
Internet: www.twinbusch.de
Email: info@twinbusch.de

Stand: -01, 02.04.2026

Datei: TWWS2C_Werkzeugschrank_Betriebsanleitung_de_01_20260402.pdf

3. Technische Daten

Maße	83,5 cm (B) x 196 cm (H ohne Füße) x 83,5 cm (T)
Arbeitsplatte (Fläche)	805 x 805 mm
Arbeitsplatte (Stärke)	35 mm
Material Arbeitsplatte	Lackversiegeltes Massivholz
CCT. (Farbtemperatur LED-Lichtröhren)	6.500 Kelvin (tageslichtweiß)

4. Modifikation des Produktes

Die unsachgemäße Verwendung, sowie nicht mit dem Hersteller abgesprochene Modifikationen, Umbauten und Anbauten und all seiner Komponenten sind nicht erlaubt. Bei unsachgemäßer Installation, Bedienung oder Überlastung wird der Hersteller keine Haftung übernehmen.
Sollten Änderungswünsche bestehen, so kontaktieren Sie zuvor Ihren Händler oder das fachkundige Personal der TWIN BUSCH® GmbH.

5. Sicherheitsbezogene Informationen

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf. Befolgen Sie die Anweisungen genau, um die beste Leistung zu erreichen und um Schäden durch persönliches Verschulden zu vermeiden.

Kontrollieren Sie sämtliche Verbindungen und Bauteile gründlich auf Beschädigungen.

5.1 Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie alle Verbindungen auf einen festen Sitz und ihre Funktionsfähigkeit.
- Entfernen Sie niemals sicherheitsrelevante Komponenten. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn sicherheitsrelevante Komponenten fehlen oder beschädigt sind.
- Elektrische Installationsarbeiten und Reparaturen nur durch Fachpersonal, niemals Sicherheitseinrichtungen außer Betrieb setzen!

6. Technische Spezifikation

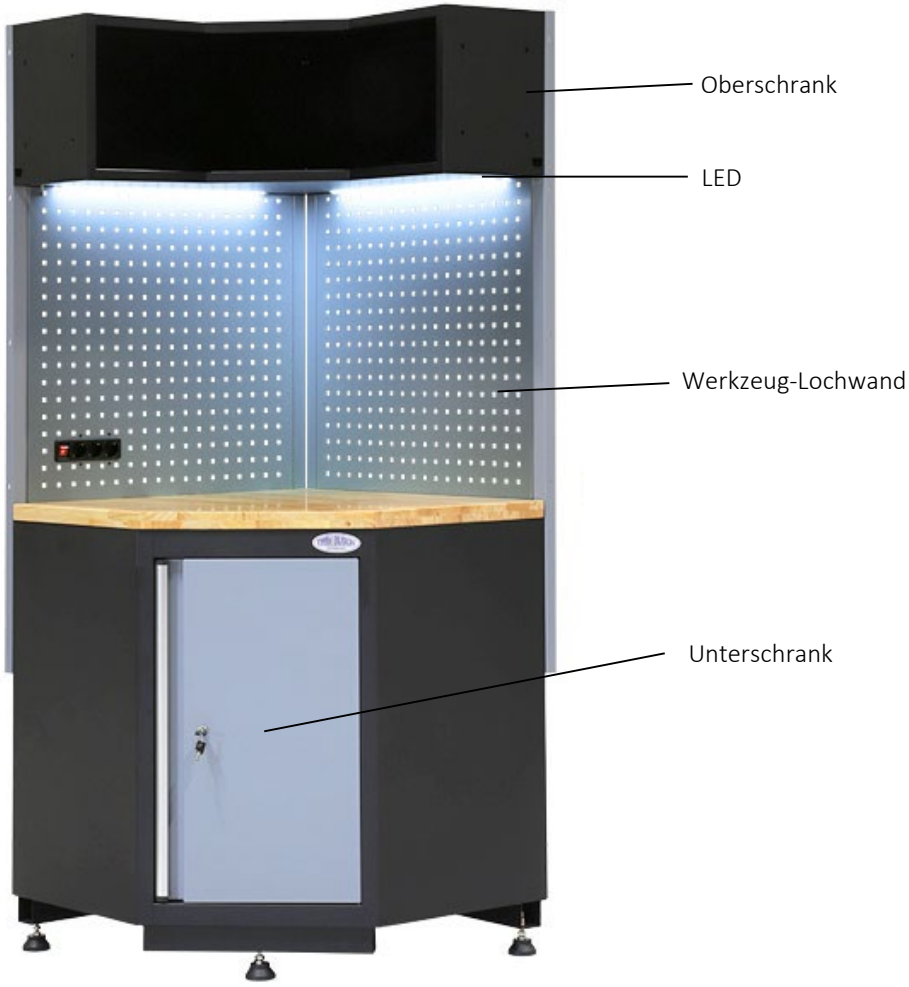

Beschreibung	Funktion
Arbeitsplatte	Die Arbeitsplatte besteht aus lackversiegeltem Massivholz. Sie ist 35 mm stark, robust und hat eine Fläche von 805 x 805 mm.
Werkzeuglochwand	Die Werkzeug-Lochwand, mit integrierter 3-fach Steckdose, erstreckt sich über den gesamten Arbeitsplattenbereich.
LED	Unter dem Oberschrank sind LED-Lichtröhren angebracht, die für eine gleichmäßige und optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche sorgen.
Schublade	Die Schubladen sind zu 100 % ausziehbar, kugelgelagert und mit Schutzmatten ausgekleidet.
Abschließbarer Schrank	Der Eck-Unterschrank ist abschließbar und wird mit Schlüsseln im Lieferumfang geliefert.
Oberschrank	Ein offener Eck-Oberschrank bietet viel Platz für die Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.
Unterschrank	Der Eck-Unterschrank schafft zusätzlichen Stauraum und sorgt für eine ordentliche Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.
Höhenverstellbare Füße	Der Eckschrank ist ausgestattet mit höhenverstellbaren Füßen.

7. Aufbau und Installation

7.1 Aufbauanleitung

1) Öffnen Sie die Pakete und entnehmen Sie die einzelnen Teile.

2) Lesen und verstehen Sie die Betriebsanleitung bevor Sie fortfahren.

3) Entnehmen Sie die höhenverstellbaren Füße, sowie die Schrauben zur Befestigung der Arbeitsplatte aus dem unteren Schrank.

4) Schrauben Sie zuerst die Füße an und kontern diese jeweils mit einer Mutter. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage ob die Ausrichtung des Eckmoduls waagerecht ist.
Hinweis: Falls das Eckmodul nicht gerade steht, kann dieses mit den Füßen neu ausgerichtet werden.

5) Montage Haltebleche von den Lochwänden

a) Schrauben Sie die Haltebleche an der Rückseite des Schranks mit jeweils 3 Schrauben, Beilegscheiben und Sprengringen fest.

Abbildung: Haltebleche

b) Befestigen Sie jede Lochwand nun mit jeweils 4 Schrauben pro Seite.
Hinweis: Für die Verkabelung der Lampen muss die Lochwand mit der Dreifach-Steckdose immer an der von vorne ausgesehen linken Seite montiert werden.

Abbildung: Lochwände

6) Den Hängeschrank montieren Sie mit 4 Schrauben, jeweils einer Beilegschraube und einem Sprengring.

7) Setzen Sie die Arbeitsplatte auf den unteren Schrank auf und schrauben diese mit den mitgelieferten Schrauben von unten fest.

8) Mit dem Kabel für die Lampen im inneren des Hängeschranks schließen Sie die LED-Leuchtröhren an den Strom an.

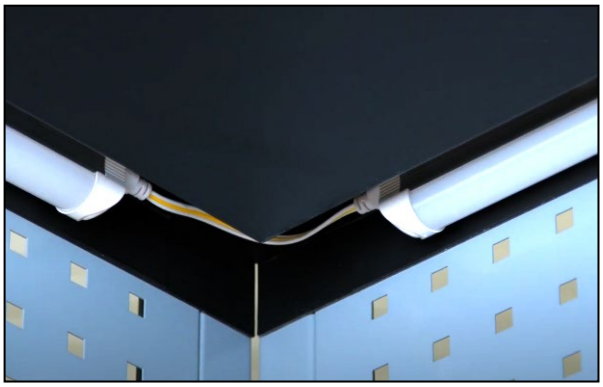

Abbildung: Verkabelung

7.2 Erweiterung des Werkstatt-Schranksystems

1) Jederzeit erweiterbar mit unseren TWIN BUSCH-Werkstatt-Schranksystemen TWWS23 und TWWS15. Um das Eckmodul mit den anderen zwei Sets zu verbinden, prüfen Sie als erstes die waagerechte Ausrichtung und passen Sie ggf. die Füße an.

2) Verschrauben Sie die Haltebleche mit 4 Schrauben an der Rückseite der Schränke.

3) Verschrauben Sie die anliegenden Hängeschränke miteinander.

Abbildung: Werkstatt-Schranksystem

8. Anhang

8.1 Abmessungen

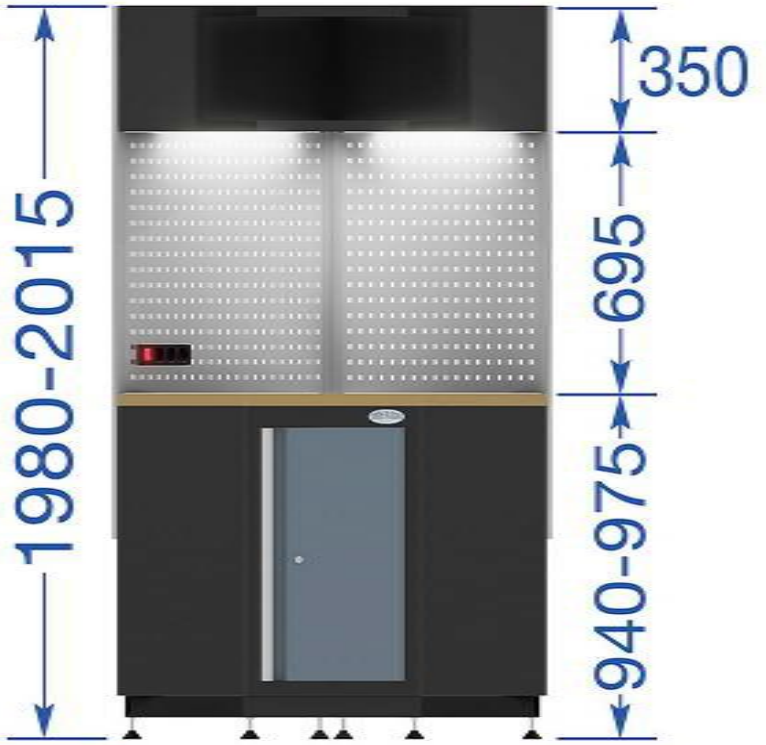

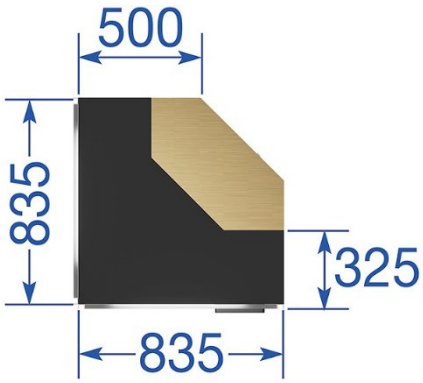

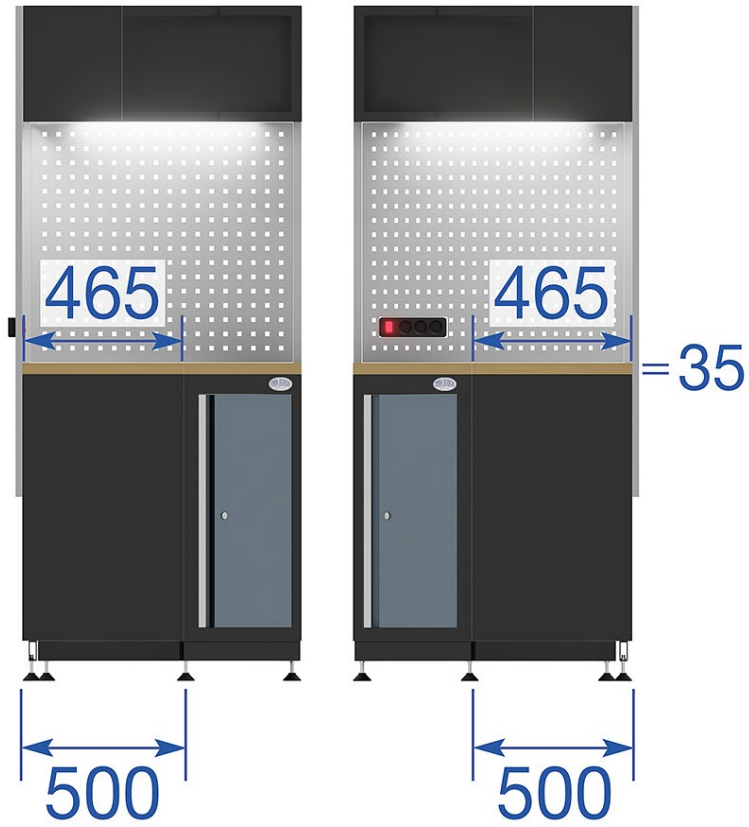

8.2 Explosionszeichnung

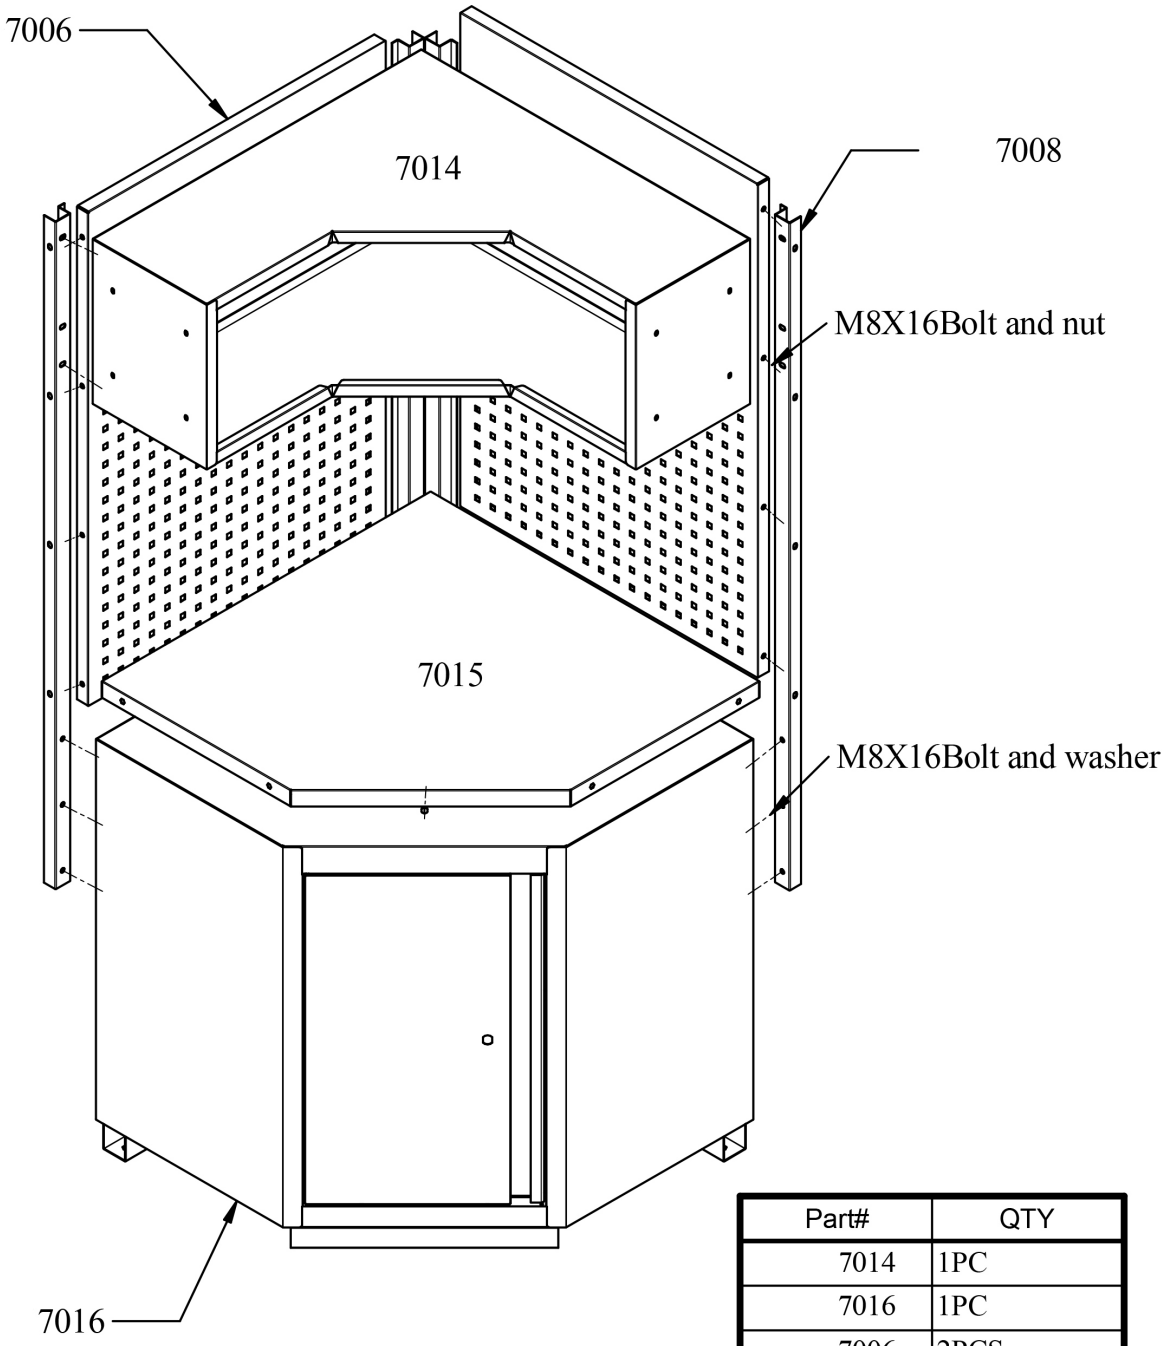

Part#	QTY
7014	1PC
7016	1PC
7006	2PCS
7008	4PCS
M8X16 BOLT	40PCS
M8 NUT	16PCS
M8 WASHER	20PCS

Wir stellen Ihnen fundierte Informationen zur Verfügung, um eine sichere, effiziente und störungsfreie Installation zu gewährleisten. Sollten dennoch Fragen oder technische Unklarheiten auftreten, steht Ihnen das qualifizierte Fachpersonal der TWIN BUSCH® GmbH jederzeit kompetent und lösungsorientiert zur Verfügung.

Weitere Produkte finden Sie unter:

twinbusch.de

TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251-70585-0
Fax: +49 (0) 6251-70585-29
E-Mail: info@twinbusch.de

Die in der Gebrauchsanweisung angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, sodass der Lieferzustand abweichen kann.