TWIN BUSCH GERMANY

WERKZEUGSCHRANK
TWWS15
Werkstatt-Schranksystem

TWWS15

INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch.
Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 1

2. Identifikation der Betriebsanleitung 1

3. Technische Daten 2

4. Modifikation des Produktes 2

5. Sicherheitsbezogene Informationen 2

5.1 Sicherheitshinweise 2

6. Technische Spezifikation 3

7. Aufbau und Installation 4

7.1 Aufbauanleitung 4

7.2 Erweiterung des Werkstatt-Schranksystems 6

8. Anhang 7

8.1 Abmessungen 7

8.2 Explosionszeichnung 8

Wichtige Informationen:

AUFBAU

Das Aufbauvideo zu diesem Werkzeugschrank finden Sie auf YouTube: **https://youtu.be/AbMYBNkXAfY** oder scannen Sie den QR-Code.

PRODUKTVORSTELLUNG

Das Produktvorstellungsvideo zu diesem Werkzeugschrank finden Sie auf YouTube: **https://youtu.be/cn-X0NlrKCM**

oder scannen Sie den QR-Code.

TIPS & TRICKS

In der Rubrik "Tips & Tricks" zeigen wir Ihnen einfache Lösungen, in Videos, um mit Ihren TWIN BUSCH® Produkten noch effizienter zu arbeiten. Unser Technikspezialist erklärt Ihnen die exakten Handgriffe.

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?coID=900#horizontalTab7

ZUBEHÖR

Wir empfehlen Ihnen in unserem Shop passend zu diesem Werkzeugschrank noch zusätzliche Zubehörartikel wie bspw. erweiternde Werkzeugschrankteile.

https://www.twinbusch.de/index.php?cPath=13

1. Allgemeines

Mit dem Profi-Werkstattschranksystem TWWS15 bieten wir Ihnen ein professionelles und massives Werkstatt-Schranksystem mit vielen verschiedenen Stau-, Ablage- und Aufhängeflächen.
Die geschlossenen Systembestandteile, wie der Hochschrank, der Schubladenschrank mit 7 Schubladen, sowie der 2-türige Unterschrank sind abschließbar.
Im oberen Bereich befinden sich zwei Oberschränke, diese sind mit Gasdruckfedern ausgestattet für sanftes Öffnen und Schließen. Außerdem befinden sich LED-Lichtröhre unter den Oberschränken für eine optimale Ausleuchtung Ihrer Arbeitsfläche.

Eine robuste Werkzeug-Lochwand (mit integrierter 3-fach Steckdose) und eine massive 35 mm starke Arbeitsplatte komplettieren das System.
Desweiteren ist keine Wandbefestigung erforderlich und somit ist das Werkstatt-Schranksystem sehr flexibel aufstellbar.

Besonderheiten des Produktes:

- Modernes Design in gewohnter TWIN BUSCH®-Qualität
- Hochwertige Pulverlackbeschichtung
- Hochschrank mit drei Einlegeböden sowie eine Hängestange im oberen Bereich
- Zwei Oberschränke mit Gasdruckfedern für sanftes Öffnen und Schließen
- Werkzeugschubladenschrank (abschließbar) mit 7 Schubladen
- Der 2-türige Unterschrank mit einem Einlegeboden ist abschließbar
- Robuste, starke Arbeitsplatte (Lackversiegeltes Massivholz)
- Werkzeug-Lochwand (mit integrierter 3-fach Steckdose) im kompletten Arbeitsplattenbereich
- Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Freistehender Aufbau möglich (keine Wandbefestigung erforderlich)
- Robuste Bauweise

2. Identifikation der Betriebsanleitung

Betriebsanleitung TWWS15

der TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251-70585-0
Telefax: +49 6251-70585-29
Internet: www.twinbusch.de
Email: info@twinbusch.de

Stand: -01, 02.04.2026

Datei: TWWS15_Werkzeugschrank_Betriebsanleitung_de_01_20260402.pdf

3. Technische Daten

Maße	197 cm (B) x 196 cm (H ohne Füße) x 50 cm (T)
Schubladeninnenmaße	5x 565 mm (B) x 65 mm (H) x 390 mm (T) 2x 565 mm (B) x 130 mm (H) x 390 mm (T)
Traglast der Ausziehschubladen	Max. 35 kg
Arbeitsplatte (Stärke)	35 mm

4. Modifikation des Produktes

Die unsachgemäße Verwendung, sowie nicht mit dem Hersteller abgesprochene Modifikationen, Umbauten und Anbauten und all seiner Komponenten sind nicht erlaubt. Bei unsachgemäßer Installation, Bedienung oder Überlastung wird der Hersteller keine Haftung übernehmen.
Sollten Änderungswünsche bestehen, so kontaktieren Sie zuvor Ihren Händler oder das fachkundige Personal der TWIN BUSCH® GmbH.

5. Sicherheitsbezogene Informationen

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf. Befolgen Sie die Anweisungen genau, um die beste Leistung zu erreichen und um Schäden durch persönliches Verschulden zu vermeiden.
Kontrollieren Sie sämtliche Verbindungen und Bauteile gründlich auf Beschädigungen.

5.1 Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie alle Verbindungen auf einen festen Sitz und ihre Funktionsfähigkeit.
- Entfernen Sie niemals sicherheitsrelevante Komponenten. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn sicherheitsrelevante Komponenten fehlen oder beschädigt sind.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Sicherheitseinrichtungen dürfen unter keinen Umständen außer Betrieb gesetzt oder manipuliert werden.

6. Technische Spezifikation

Beschreibung	Funktion
Arbeitsplatte	Die Arbeitsplatte besteht aus lackversiegeltem Massivholz. Sie ist 35 mm stark, robust und hat eine Fläche von 1360 x 470 mm.
Werkzeuglochwand	Die Werkzeug-Lochwand, mit integrierter 3-fach Steckdose, erstreckt sich über den gesamten Arbeitsplattenbereich.
LED	Unter dem Oberschrank sind LED-Lichtröhren angebracht, die für eine gleichmäßige und optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche sorgen.
Schublade	Die Schubladen sind zu 100 % ausziehbar, kugelgelagert und mit Schutzmatten ausgekleidet.
Abschließbarer Schrank	Der Hochschrank ist abschließbar und wird mit Schlüsseln im Lieferumfang geliefert.
Oberschrank	In den Oberschränken sind massive Gasdruckfedern eingebaut, die ein sanftes Öffnen und Schließen ermöglichen. Zwei Oberschränke bieten großzügigen Stauraum für eine ordentliche Aufbewahrung Ihres Werkzeugs.
Unterschrank	Der Unterschrank bietet großzügigen Stauraum für eine ordentliche Aufbewahrung Ihres Werkzeugs. Die Schränke sind zusätzlich mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet.

7. Aufbau und Installation

7.1 Aufbauanleitung

1) Entfernen Sie die äußere Folie und entnehmen Sie die Packstücke von der Palette.

2) Im Inneren des Hochschranks befinden sich weitere Teile. Dazu die höhenverstellbaren Füße, sowie die Einlegeböden für die Fachunterteilung.

3) Schrauben Sie zuerst die Füße an und kontern diese jeweils mit einer Mutter. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den zwei verbleibenden Schränken.

4) Je nach Bedarf gibt es verschiedene Möglichkeiten um den Hochschrank mit den Einlegeböden zu unterteilen. Setzen Sie diese in die gewünschte Höhe ein. Setzen Sie auch die Einlegeböden des kleineren Schranks ein.

   Hinweis: Prüfen Sie mit einer Wasserwaage vor dem weiteren Aufbau die waagerechte Ausrichtung der Schränke. Falls die Schränke nicht waagerecht stehen, können Sie die Füße neu nivellieren.

5) Befestigung der Lochwände

   a) Die Haltebleche werden an der Rückseite der kleinen Schränke mit jeweils 3 Schrauben, Beilegscheiben und Sprengringen montiert.

Abbildung: Haltebleche

   b) Danach schrauben Sie die beiden mittleren Bleche mit jeweils 4 Schrauben, Beilegscheiben, Sprengringen und Muttern an den zwei anliegenden Halteblechen an.

   c) Montieren Sie nun die Lochwände.
   Hinweis: Wegen der Verkabelung der Lampen muss die Lochwand mit der Dreifach-Steckdose immer an der von vorne ausgesehen linken Seite montiert werden.

   d) Jede Lochwand wird mit 4 Schrauben pro Seite befestigt.

Abbildung: Lochwand

6) Für die Montage der Hängeschränke brauchen Sie pro Schrank 4 Schrauben mit jeweils einer Beilegscheibe und einem Sprengring. Schrauben diese erst einmal nur leicht fest.

7) Wenn alle Hängeschränke montiert und miteinander verschraubt sind, werden die hinteren Schrauben fest angezogen.

8) Setzen Sie die Arbeitsplatte auf und verschrauben diese von unten mit den mitgelieferten Schrauben.

Abbildung: Arbeitsplatte

9) Anschließend können Sie die Lampen anschließen.

Abbildung: Lampen

7.2 Erweiterung des Werkstatt-Schranksystems

1) Jederzeit erweiterbar mit unseren TWIN BUSCH-Werkstatt-Schranksystemen TWWS23 und TWWS2C. Um die Sets miteinander zu verbinden, prüfen Sie als erstes die waagerechte Ausrichtung und passen Sie ggf. die Füße an.

2) Verschrauben Sie die Haltebleche mit 4 Schrauben an der Rückseite der Schränke.

3) Verschrauben Sie die anliegenden Hängeschränke miteinander.

Abbildung: Werkstatt-Schranksystem Set 1 und 2

Abbildung: Werkstatt-Schranksystem Set 1, Set 2 und Eckmodul

8. Anhang

8.1 Abmessungen

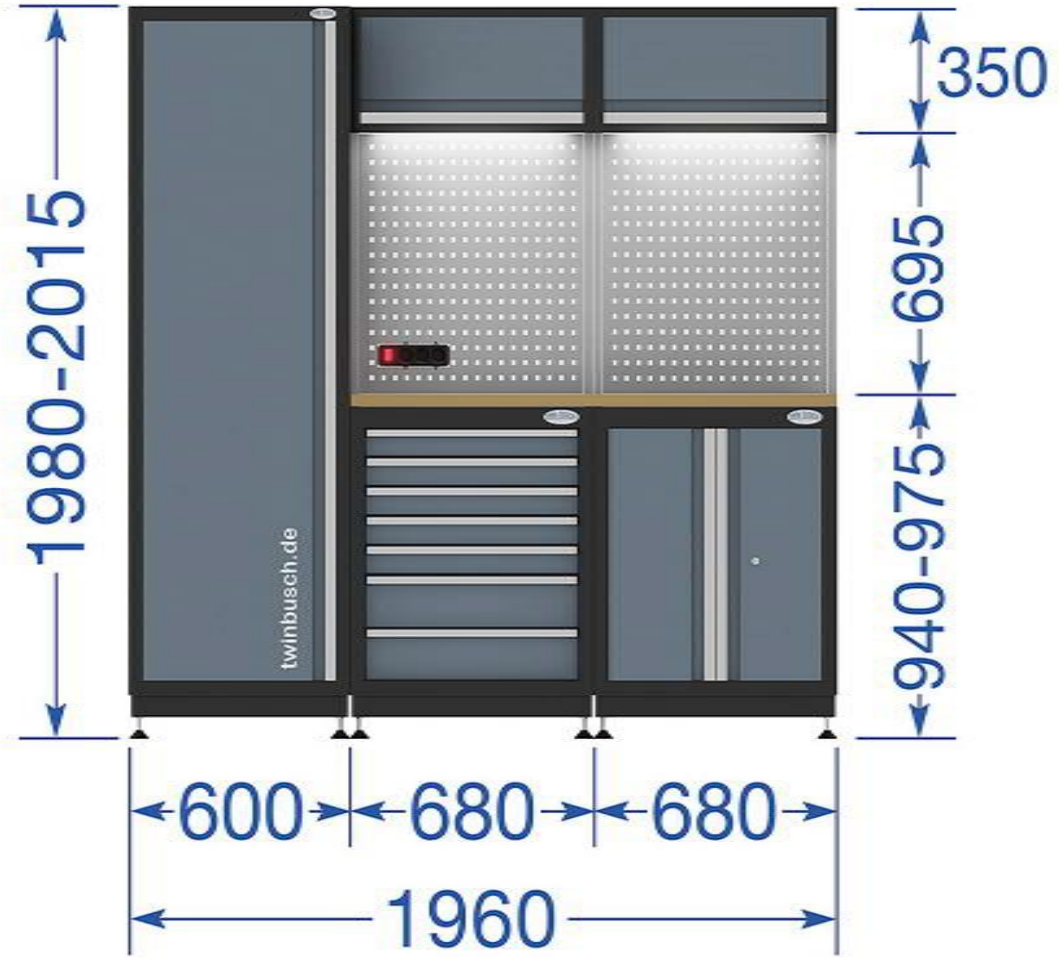

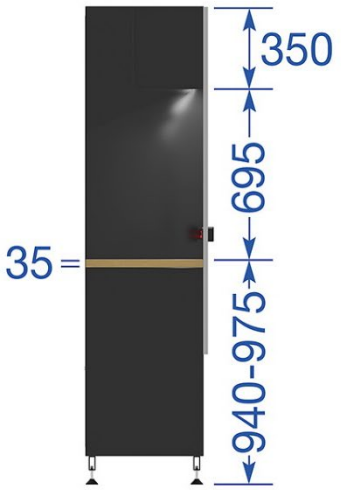

8.2 Explosionszeichnung

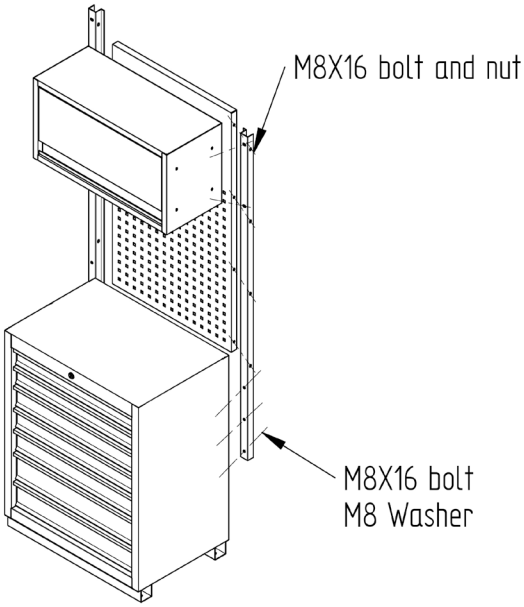

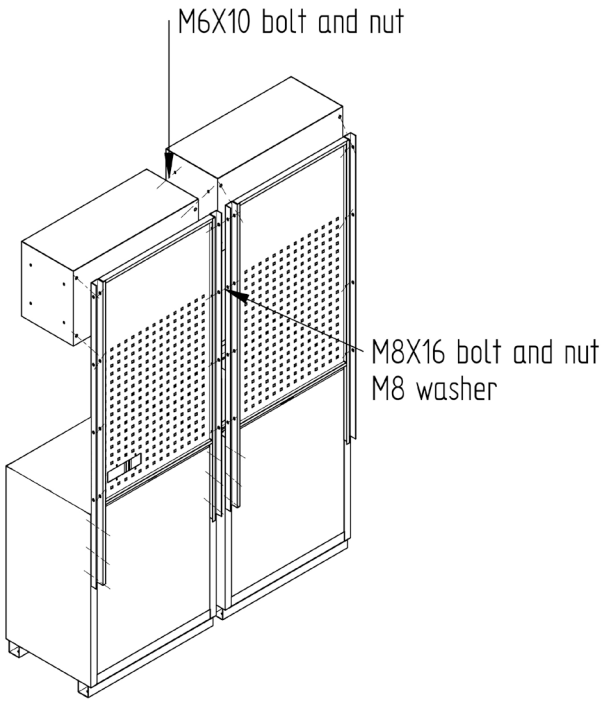

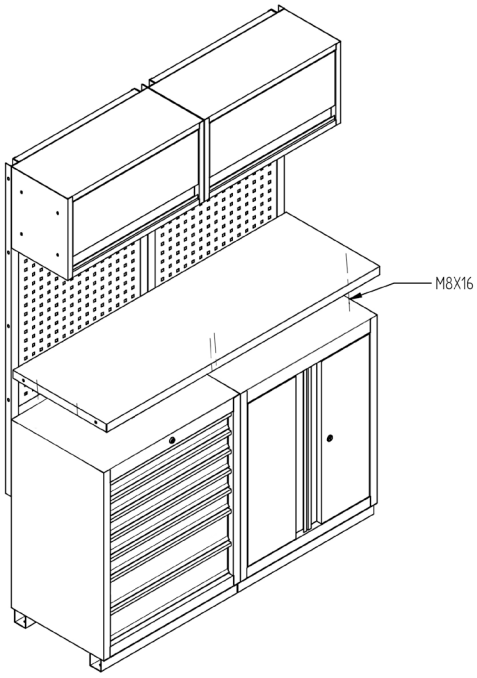

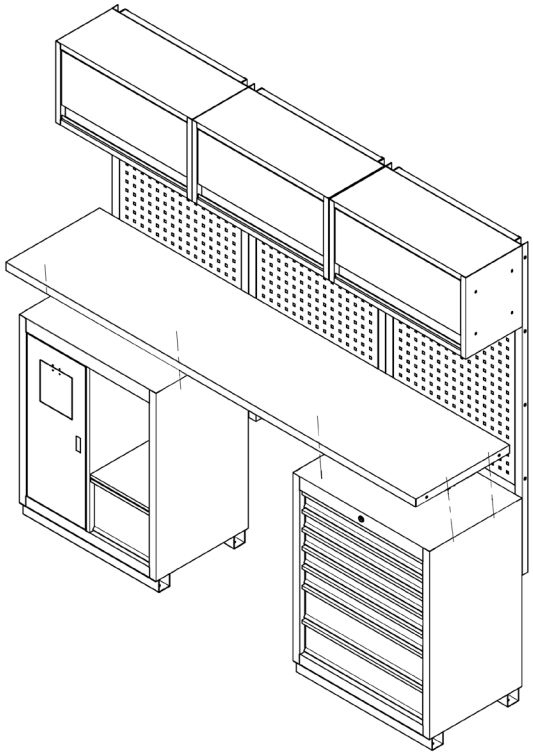

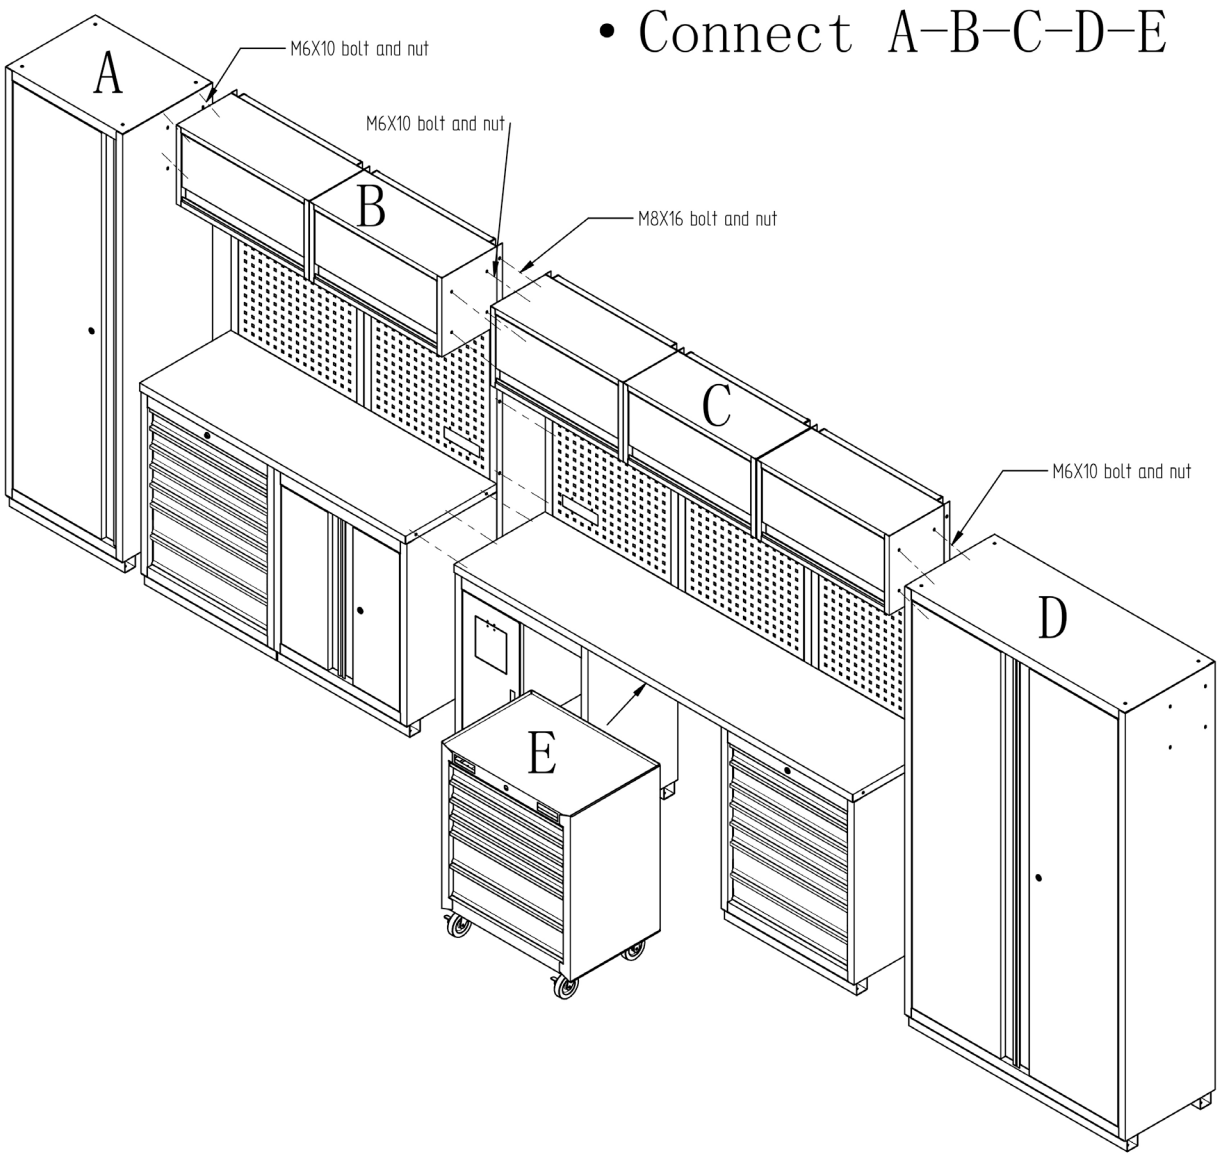

Wir stellen Ihnen fundierte Informationen zur Verfügung, um eine sichere, effiziente und störungsfreie Installation zu gewährleisten. Sollten dennoch Fragen oder technische Unklarheiten auftreten, steht Ihnen das qualifizierte Fachpersonal der TWIN BUSCH® GmbH jederzeit kompetent und lösungsorientiert zur Verfügung.

Notizen

Notizen

Weitere Produkte finden Sie unter:

twinbusch.de

TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251-70585-0
Fax: +49 (0) 6251-70585-29
E-Mail: info@twinbusch.de

Die in der Gebrauchsanweisung angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, sodass der Lieferzustand abweichen kann.