Bedienungsanleitung

Radlifter (mobil) | TW X-100

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch,
bevor Sie den Radlifter in Betrieb nehmen.
Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.

TWIN BUSCH GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim

Tel.: 06251-70585-0 | Fax: 06251-70585-29 | E-Mail: info@twinbusch.de

Inhaltsverzeichnis

Übersichtsbild | Bedienelemente	**03**
Warn- und Sicherheitshinweise	**04**
Bemaßung	**05**

Übersichtsbild | Bedienelemente

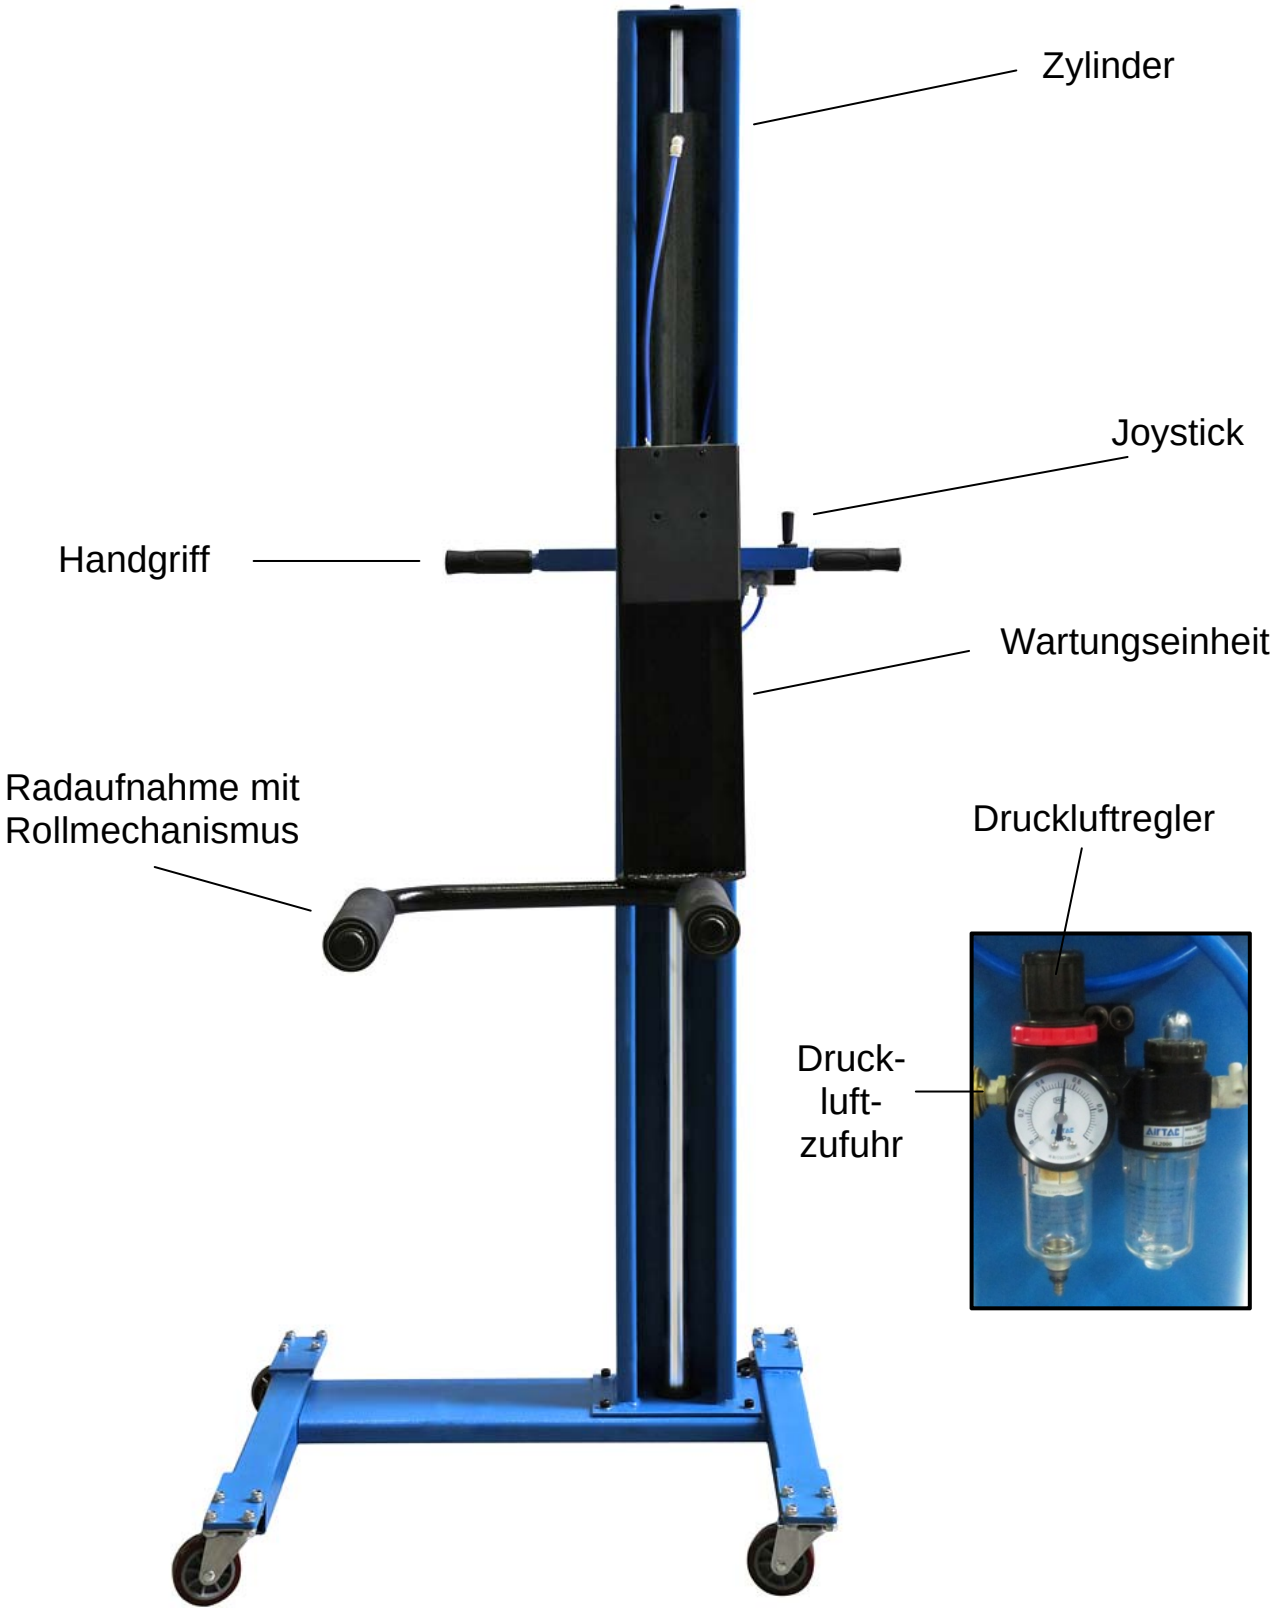

Sicherheitsvorschriften für den Betrieb

- Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.
- Der Radheber darf nur durch befugte Personen bedient werden.
- Der Bewegungsbereich ist von Hindernissen frei zu halten.
- Nach kurzem Freiheben ist die sichere Aufnahme des Rads zu überprüfen.
- Beim Heben und Senken **muss das Fahrzeug gesichert** sein.
- Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist sicherzustellen.
- Die gesetzlichen Bestimmungen zur Unfallverhütung sind einzuhalten.
- Die Nutzlast gemäß Typenschild darf nicht überschritten werden.
- Mit dem Radheber dürfen keine Personen befördert werden.
- Den Radheber nur auf einem Ebenem, tragfähigem Untergrund einsetzen.
- Positionieren Sie das Rad immer so, dass die Außenseite der Felge zur Hubsäule zeigt und sicher an den Führungsrollen anliegt.
- Prüfen Sie vor dem Anheben/Absenken, dass das Rad sicher aufliegt, nicht abstürzt und dass die Felge beim Drehen nicht beschädigt wird.

Sicherheitsvorschriften für Servicearbeiten

- Servicearbeiten, wie z.B. Wartungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur von Servicetechnikern durchgeführt werden.
- Umweltgefährdende Stoffe müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Technische Daten

Tragfähigkeit	**65 kg**
Max. Hubhöhe	**90 cm**
Eigengewicht	**25 kg**
Arbeitsdruck	**8-10 bar**
Abmessungen	**190x69x68 cm**

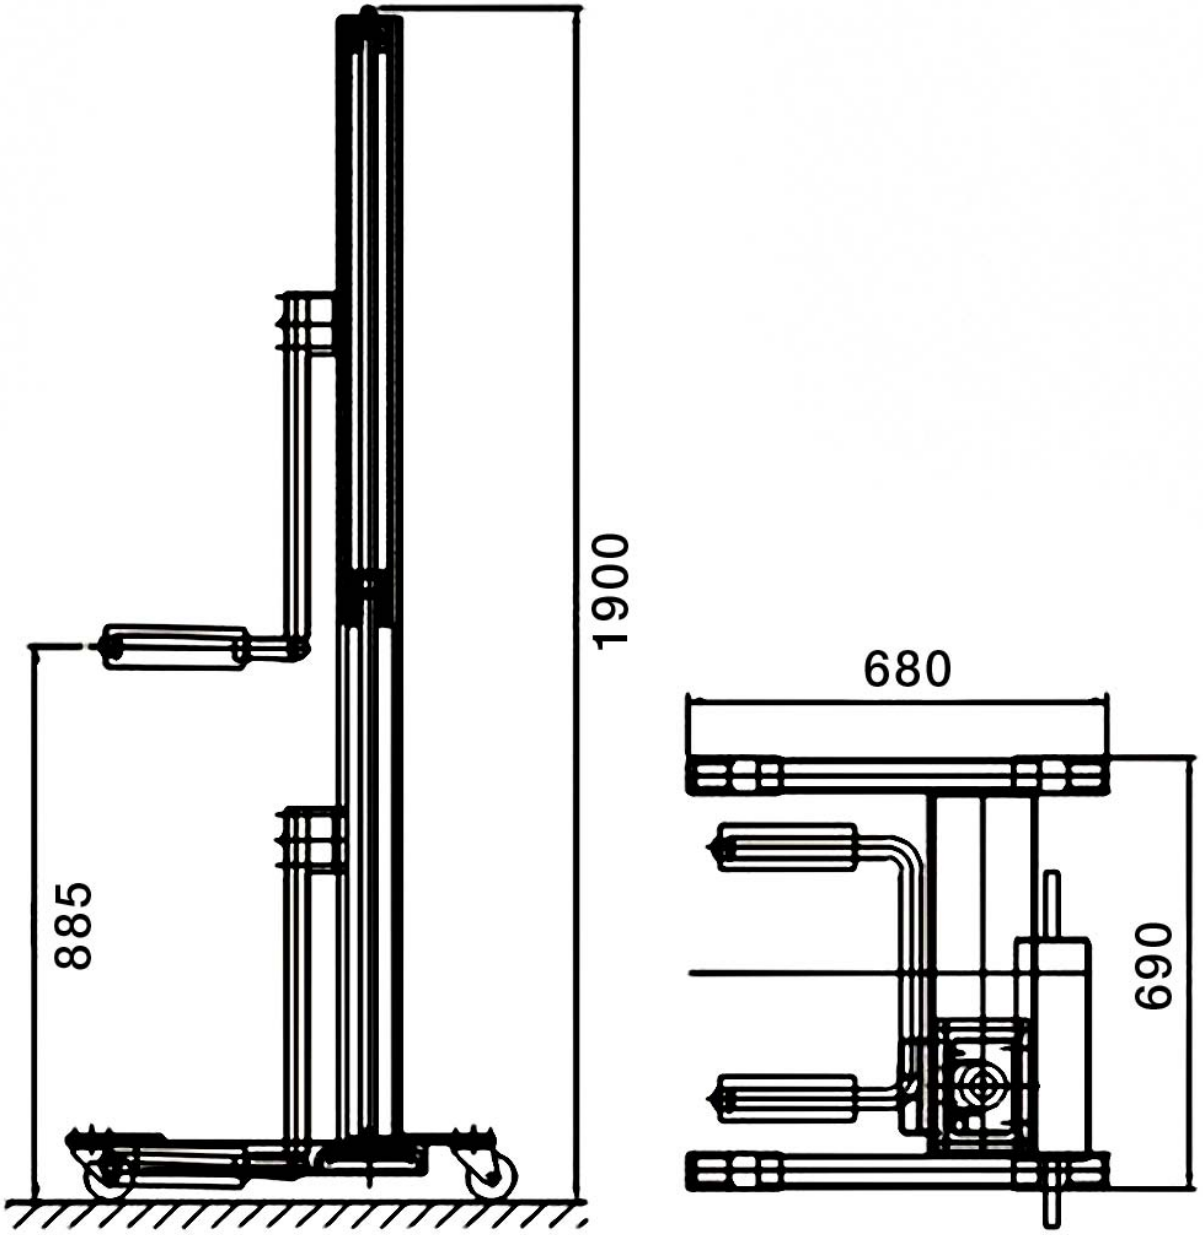
1900
885
680
690